


**DANSANI®**


No. 545




151202 Rev.03

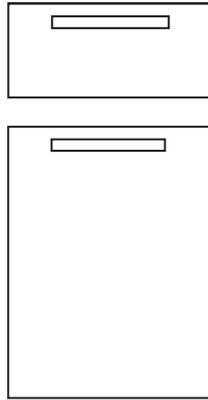


Version 1a

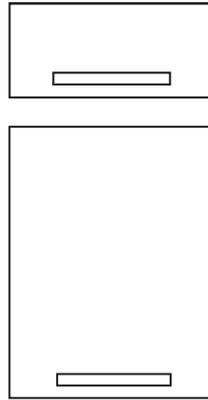

Version 1b

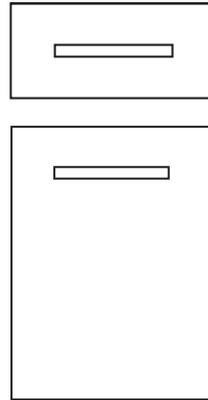

Version 2a

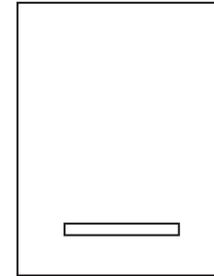

Version 2b

DK Monteringsguide til greb

1. Opmål midten af lågen/skuffens overkant.
2. Vælg hvordan grebet skal placeres på lågen og/eller skuffen (Vælg mellem 1a, 1b, 2a og 2b).
3. Vælg skabelonen med det rigtige versionsnummer og bogstav.
4. Bøj den stiplede kant på grebsskabelonen og hæng denne på lågen/skuffen. For greb monteret i bunden - vend lågen på rundt.
5. Placer midten af grebsskabelonen på den opmålte midte af lågen/skuffen.
6. Marker hullerne med en spids genstand.
7. Fjern grebsskabelonen og placer en klods på forsiden af lågen.
8. Bor huller med et 4,5 mm bor.

N Monteringsguide til grep

1. Mål opp til senter av døren/skuffens overkant.
2. Velg hvordan grepet skal plasseres på døren og/eller skuffen (Velg mellom 1a, 1b, 2a og 2b).
3. Velg grepsmal med riktig versjonsnummer og bokstav.
4. Brett langs den stiplede linjen på grepsmalen, og heng denne på døren/skuffen. Vend døren for grep monteret nederst.
5. Plasser senter av grepsmalen på det oppmålte senter av døren/skuffen.
6. Marker hullene med en syl.
7. Fjern grepsmalen og plasser en trekloss mot forsiden av døren/skuffen.
8. Bor hull med et 4,5 mm bor.

S Monteringsguide till handtag

1. Mät ut mitten på luckan/lådans överkant.
2. Välj var handtagen skall sitta på luckan och /eller lådan (välj mellan 1a,1b,2a och 2b).
3. Välj schablonen med rätt nummer och bokstav
4. Böj den streckade kanten på schablonen och häng den på luckan/lådan. Om handtagen skall monteras nertill – vänd på luckan.
5. Placera mitten av schablonen på den uppmätta mitten på luckan/lådan.
6. Markera hålen med ett spetsigt föremål.
7. Ta bort schablonen och placera en kloss på baksidan av luckan.
8. Borra hål med ett 4,5 mm borrar.

D Montageanleitung für Griffe

1. Messen Sie am oberen Rand die Mitte aus.
2. Entscheiden Sie, wie der Griff anzubringen ist (wählen Sie zwischen 1a, 1b, 2a und 2b).
3. Wählen Sie die Schablone mit der richtigen Versionsnummer und den richtigen Buchstaben.
4. Falzen Sie die Schablone an der gestrichelten Linie und hängen Sie die Schablone auf die Tür/Schublade. Bei Griffen, die unten montiert werden, die Schublade auf den Kopf stellen.
5. Richten Sie die Schablone in der Mitte der Tür/Schublade aus.
6. Markieren Sie die Löcher mit einem spitzen Gegenstand.
7. Entfernen Sie die Schablone und bringen Sie einen Klotz an der Vorderseite der Tür an.
8. Bohren Sie die Löcher mit einem 4,5 mm Bohrer.

GB Mounting guide for handles

1. Measure and mark the center of the top of your drawer/door front.
2. Choose where the handle must be placed on the door and/or drawer (choose between 1a, 1b, 2a and 2b).
3. Choose the template with the right version number and letter.
4. Fold the template along the dotted line and hang the template on the front. For the handles mounted at the bottom – turn the door upside down.
5. Place the center of the template on the center of the front.
6. Mark the required holes with a sharp pin.
7. Remove the template and place a block on the front of the door.
8. Drill the holes with a 4.5 mm drill.

NL Montagevoorschriften voor grepen

1. Teken het midden af op de bovenzijde van lade/deur.
2. Bepaal waar de greep geplaatst moet worden op de deur/ladefront (kies tussen 1a, 1b, 2a en 2b).
3. Neem de mal met het juiste nummer en letter.
4. Vouw de mal op de gemarkeerde lijn en hang de mal op de lade/deur. Draai de deur om wanneer de grepen aan de onderkant van de deur gemonteerd worden.
5. Plaats het midden van de mal over het midden van de lade/deur.
6. Markeer de boorgaten met een scherp voorwerp (centerpunt).
7. Verwijder de mal en plaats een blokje aan de voorkant van de deur/ladefront.
8. Boor de gaten met een 4.5 mm boor.



FIN Vetimien asennusohje

1. Mittaa ja merkitse laatikon/oven yläreunan keskikohta.
2. Valitse vetimen paikka laatikossa/ovessa (valitse 1a, 1b, 2a tai 2b).
3. Valitse oikea sabluuna (1a, 1b, 2a tai 2b).
4. Taita sabluuna katkoviivaa pitkin ja ripusta se laatikon/oven etureunan päälle. Jos vetimen paikka on oven alareunassa, käännä ovi ylösalaisin.
5. Aseta sabluunan keskikohta laatikon/oven keskikohdalle.
6. Merkitse porareivät terävällä merkintätyökälulla.
7. Poista sabluuna ja aseta puukappale laatikon/oven etupintaan.
8. Poraa halkaisijaltaan 4,5mm reiät.

F Instruction de montage pour des poignées

1. Mesurez le centre du dessus de la porte / du tiroir
2. Choisissez où le poignée doit être placé sur la porte et/ou le tiroir (Choisissez entre 1a, 1b, 2a et 2b)
3. Choisissez la forme avec les vrais numéro et lettre de version
4. Pliez le bord discontinu de la forme de poignée, et le mettez à la porte / le tiroir. Pour les poignées montées au fond – faites la porte demi-tour
5. Placez le centre de la forme de poignée au centre mesuré de la porte / du tiroir
6. Marquez les trous avec un instrument coupant
7. Enlevez la forme de poignée, et placez un bloc sur l'avant de la porte
8. Perforez les trous avec un vrille de 4,5 mm

Version 1

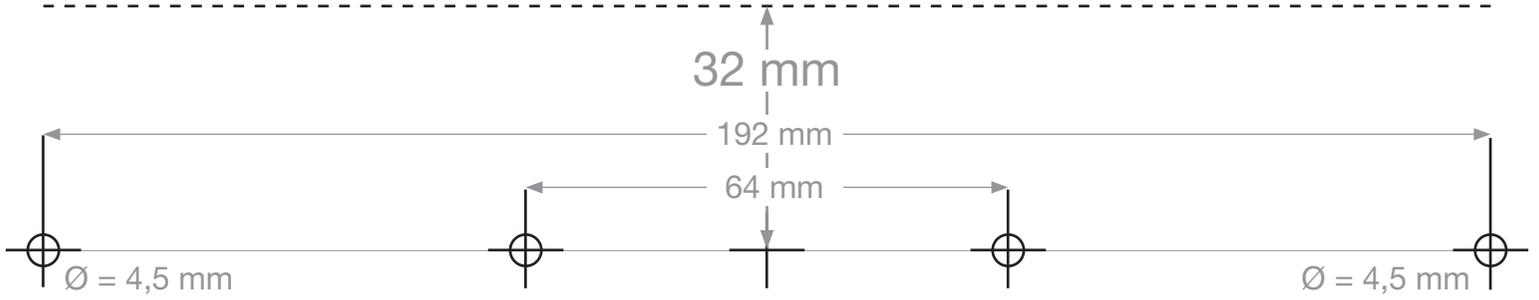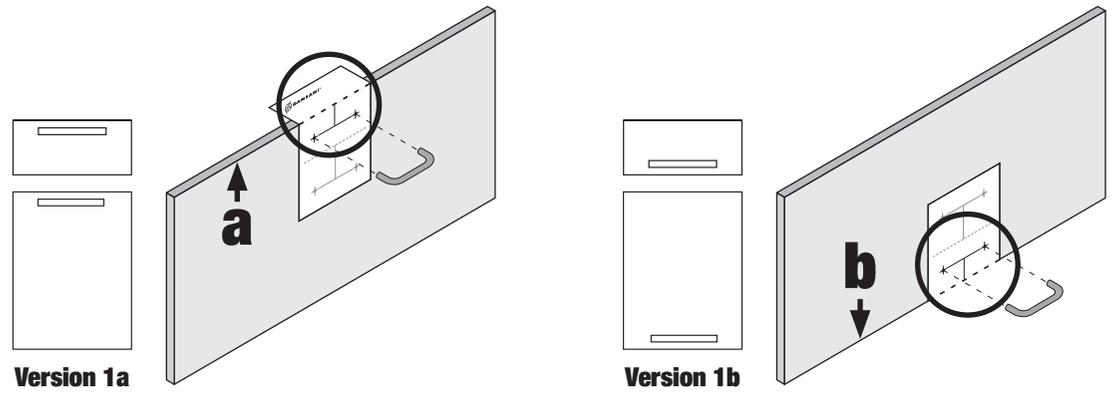

Version 2

